

## Préambule

Lire attentivement cette notice et celles éventuelles des autres constituants (accessoires...). Veuillez conserver tous les documents pour une consultation ultérieure. Les schémas et photos ne sont pas contractuels. Il est impératif de bien comprendre la totalité de ces recommandations avant d'entreprendre la pose du brise-soleil. La conformité aux normes de sécurité passe par le respect des présentes instructions. En cas de doute, demandez conseil à notre bureau d'étude.

## Vérification à réception et précautions avant la pose

A réception, vous devez vérifier votre livraison :

- Sa conformité par rapport à votre bon de commande (présence et correspondance des accessoires)
- L'état des produits. Dans la mesure du possible, émettre une réserve au près du transporteur.

## Recommandations


Avant la pose, votre brise-soleil doit être stocké convenablement, à l'abri de l'humidité et du soleil. Dans tout autre cas, les protections cartonnées de transport et le film d'emballage doivent être impérativement retirées. Des efforts extrêmes ou des chocs peuvent causer des déformations visibles ou non sur le brise-soleil ou ses accessoires.

La mise en service peut être effectuée uniquement si le brise-soleil, ses composants et ses accessoires sont installés conformément aux instructions fournies. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer du maintien en bon état de tous les composants.

L'installation nécessite de 1 à 2 professionnels qualifiés. Du fait des dimensions et du poids de certains composants, toutes les précautions nécessaires doivent être prises lors de sa manipulation et de son maintien en position (notamment en cas de vent), pendant toutes les opérations d'installation. Maintenez le chantier propre et sécurisé. Utilisez des équipements de protection individuelle appropriés tels que chaussures de sécurité, gants, lunettes de protection, etc.

## Installation

### I – Repérage des éléments

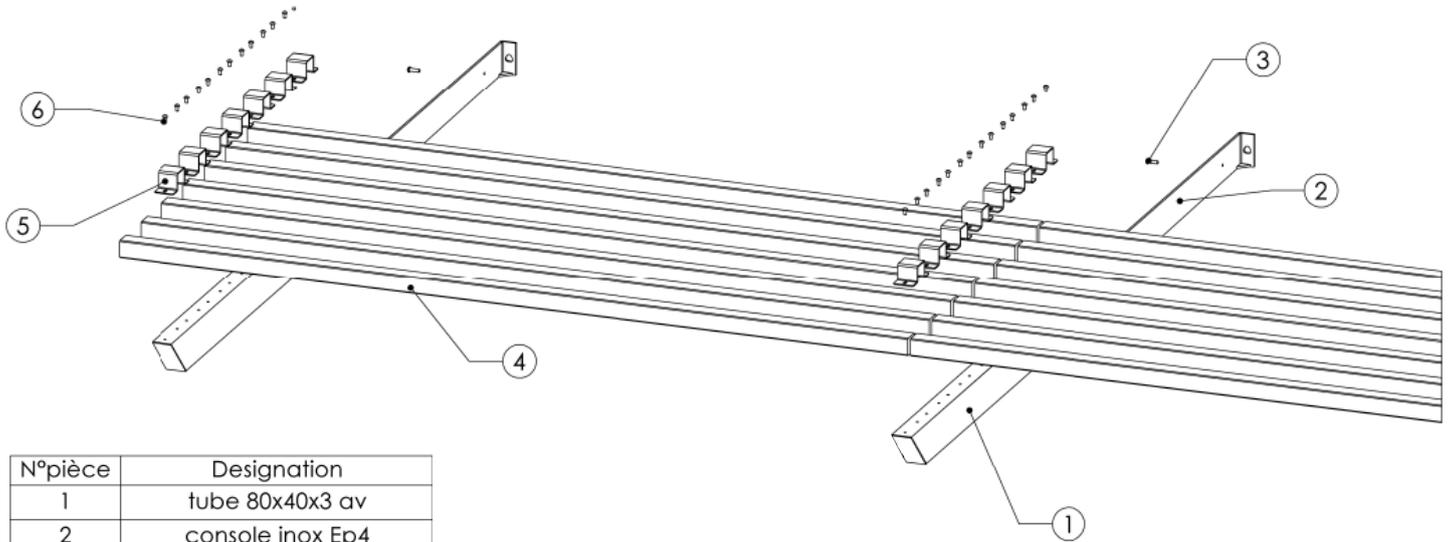


N°pièce	Designation
1	tube 80x40x3 av
2	console inox Ep4
3	vis VM BHC 6x20 inox
4	barreau 35x35 red cedar
5	cavalier alu ép. 2 mm
6	vis VM BHC 5x10 inox

Il est IMPERATIF de prendre connaissance du dossier de pose et de consulter les différents plans avant de commencer.

#### Matériel nécessaire :




Le brise-soleil, doit respecter un entraxe maximum entre les tubes aluminium de 1500mm et un porte à faux de 100mm.

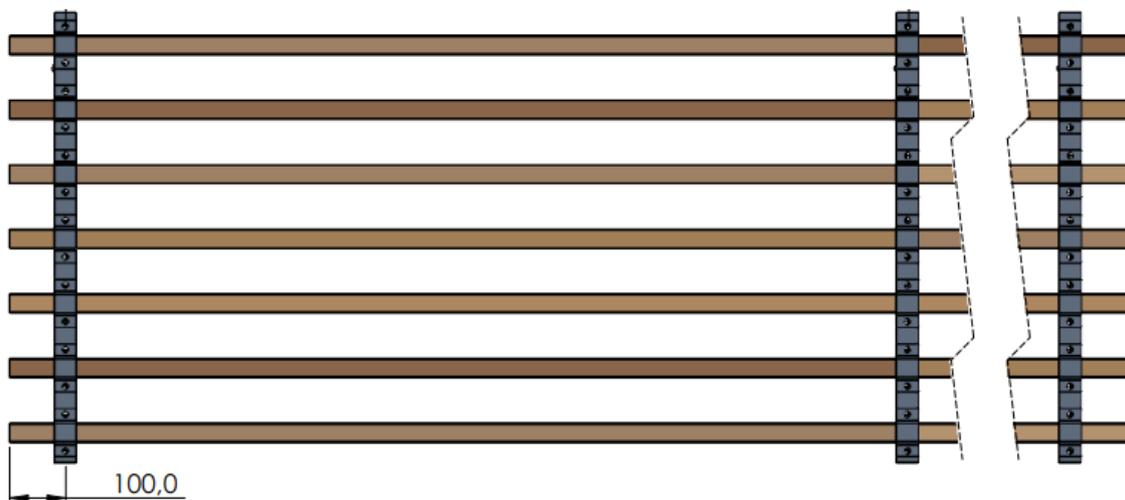

1. **Implantation**


Se reporter au plan de pose fourni afin de déterminer les entraxes de fixations des consoles. Veillez à contrôler également les éléments ci-dessous.

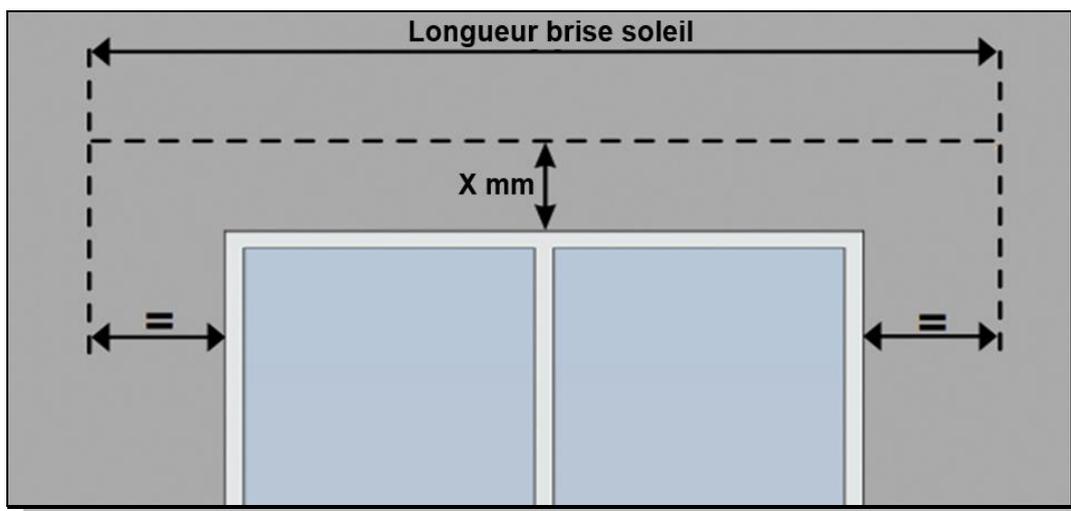

**Recommandation :**

- X = 150 mm par rapport au linteau. **ATTENTION, si coffre de volet intégré.**
- 10 mm entre le brise-soleil et tous les types d'obstacles rencontrés (menuiserie, mur, etc...)

2. Repérage des points de fixation (entraxes).

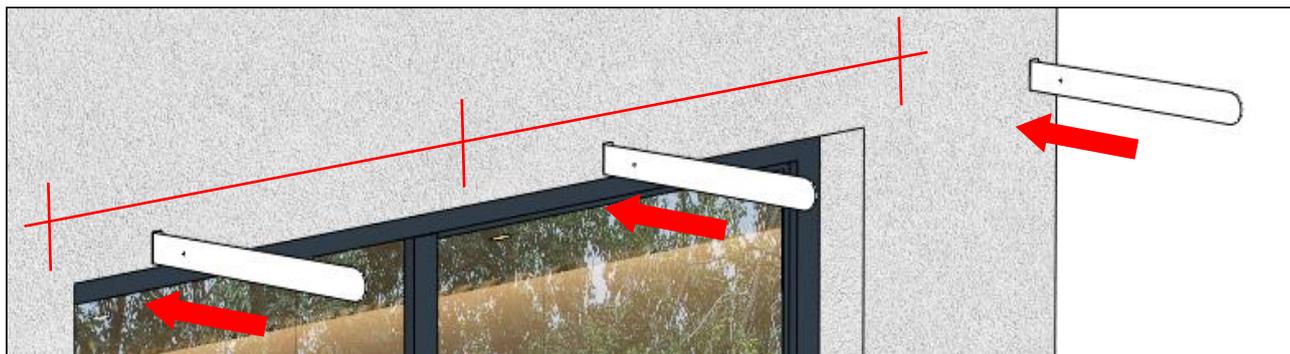


3. Perçage des points de fixation.


Adapter la fixation à la nature du support. Taille de vis M10 ou Ø10 maximum.

**Préconisation :** tige filetée M10 avec scellement chimique.

4. Faire glisser les tubes alu sur les consoles jusqu'au support.

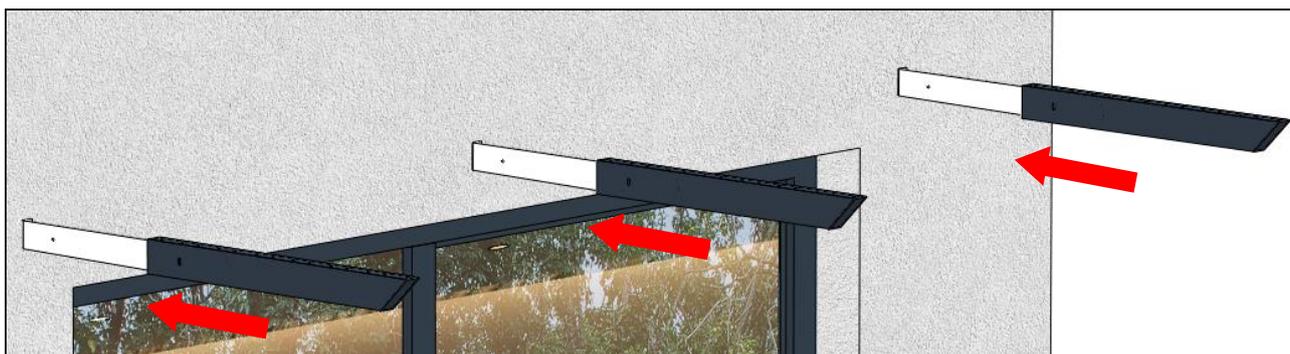


5. Visser les tubes alu sur chaque console. Le vissage s'effectue sur le côté des tubes alu avec les vis BHC M6x20 inox fournies.

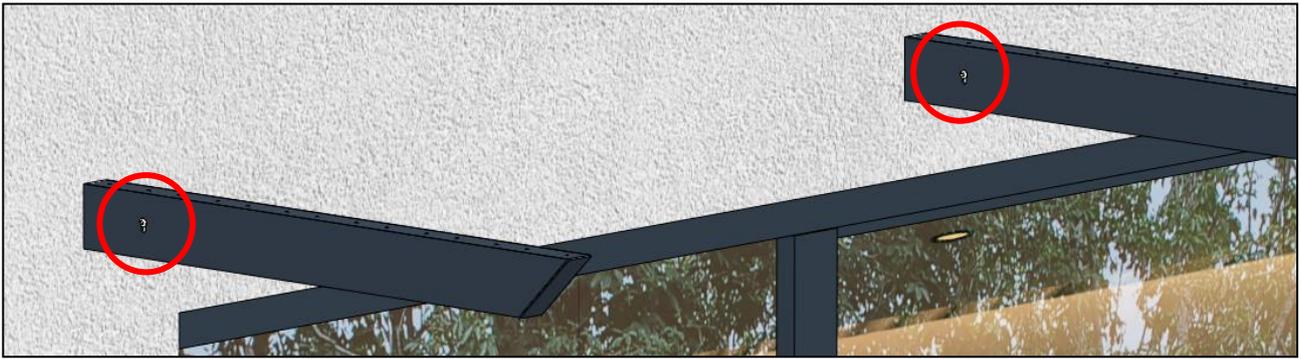

6. Placer les barreaux bois sur chaque tubes alu, en respectant un entraxe approximatif de 115mm.



S'assurer de garder un jeu de dilatation entre chaque barreau bois de 5 mm aux deux extrémités si jonction.

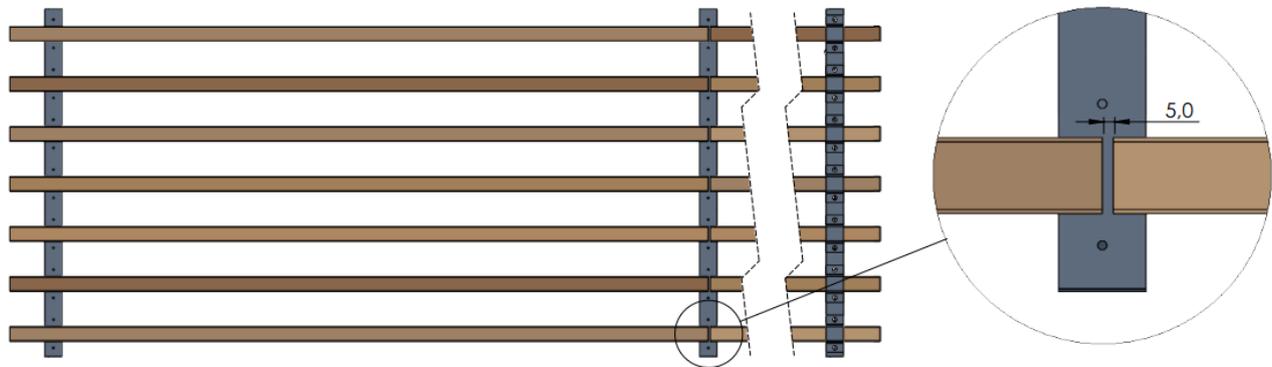

7. Placer les cavaliers en aluminium à leur emplacement, puis mettre en œuvre les vis BHC M5x10 inox fournies.



## Utilisation & Garanties

Votre produit est conçu pour un usage exclusivement domestique et non collectif. Aluconcept ne peut être tenu responsable d'éventuels dégâts découlant d'usages impropres, erronés et irraisonnés, à des fins de jeux, tels que l'escalade, l'envoi brutal sur obstacle, le calage intempestif, cette liste n'étant pas exhaustive.

Votre Brise-Soleil est garanti 10 ans à compter de la date de réception de la commande. La garantie couvre les défauts de fabrication (dans le cadre des articles 1792 et suivants du code civil), et les vices cachés. Pour bénéficier de la garantie, votre Brise-Soleil doit être installé suivant la présente notice, être utilisé normalement et ne pas avoir subi de modification.

Aucune garantie ne s'appliquera :

- Aux défauts apparents signalés après mise en œuvre du produit,
- Aux détériorations volontaires,
- Aux dommages consécutifs à un événement extérieur (dégâts des eaux, catastrophes naturelles, tempête, etc....),
- Au non-respect des conditions de stockage avant pose citées ci-dessus,
- Aux réparations de tout préjudice autre que le remplacement de nos pièces reconnues défectueuses par nos soins,
- En cas de mauvais entretien.

## Entretien

Un entretien périodique est obligatoire. Consulter notre notice entretien aluminium sur [www.aluconcept-fabricant.fr](http://www.aluconcept-fabricant.fr).

Pour éviter le vieillissement prématuré grisant le bois red cedar, une huile de protection peut être appliquée sur les barreaux périodiquement. Il n'est toutefois pas obligatoire de traiter, malgré sa teinte grisâtre obtenue au fil des années, le bois ne sera pas altéré, ses caractéristiques resteront intactes.



11, rue de la Breuchillière  
21000 Dijon  
Tél. : 03 80 29 20 50  
Fax : 03 80 29 64 95

[www.aluconcept-fabricant.fr](http://www.aluconcept-fabricant.fr)

